

## Kurzanleitung Klimaanlage Seminarraum KHI:

Die Klimaanlage im Seminarraum des KHI wurde im Jahr 2013 erfolgreich installiert und wird seitdem regelmäßig gewartet. Sie dient in erster Linie dem Überhitzungsschutz des Beamer!

Die **Fernbedienung der Klimaanlage** liegt grundsätzlich in der Schublade des Rednerpults im Seminarraum des KHI. Somit kann jeder Professor/Dozent die Klimaanlage selbständig benutzen. Bitte nach Ende der Veranstaltung die Klimaanlage ausschalten und Fernbedienung wieder in die Schublade des Rednerpults zurücklegen.

### Bedienung:

Die Fernbedienung hat nur vier Knöpfe, die wichtig sind:

#### 1.) **ON/OFF zum Ein- und Ausschalten der Klimaanlage.**

Die Fernbedienung wirkt nur dann, wenn man sie im Seminarraum direkt auf das Deckengerät richtet („Infrarot“). Zwei kurze Pieptöne zeigen die erfolgreiche Signalübermittlung an.

Schaltet man die Klimaanlage ein, geht am Deckengerät eine rote Leuchtdiode an und das Gerät beginnt direkt zu kühlen.

Auf der Fernbedienung sieht man ganz oben im Display einen kleinen senkrechten Strich, der besagt, dass die Klimaanlage läuft:



**2.) Die UP und Down Tasten zum Regeln der Temperatur.**

Der Richtwert sollte bei 24 /25°C liegen.


(Faustregel: Immer ca. 5°C weniger als die Außentemperatur im Schatten.)



### 3.) Die FAN-Taste zum Umschalten der beiden Ventilator-Stärken.

Die hohe Stufe (großes Symbol) bewirkt eine schnellere Verteilung der kalten Luft, ist aber etwas lauter. Diese Einstellung kann kurz vor einem Seminar benutzt werden, um den Raum schnell herunterzukühlen.

Die kleine Stufe (kleines Symbol) ist leiser und für das laufende Seminar ideal.

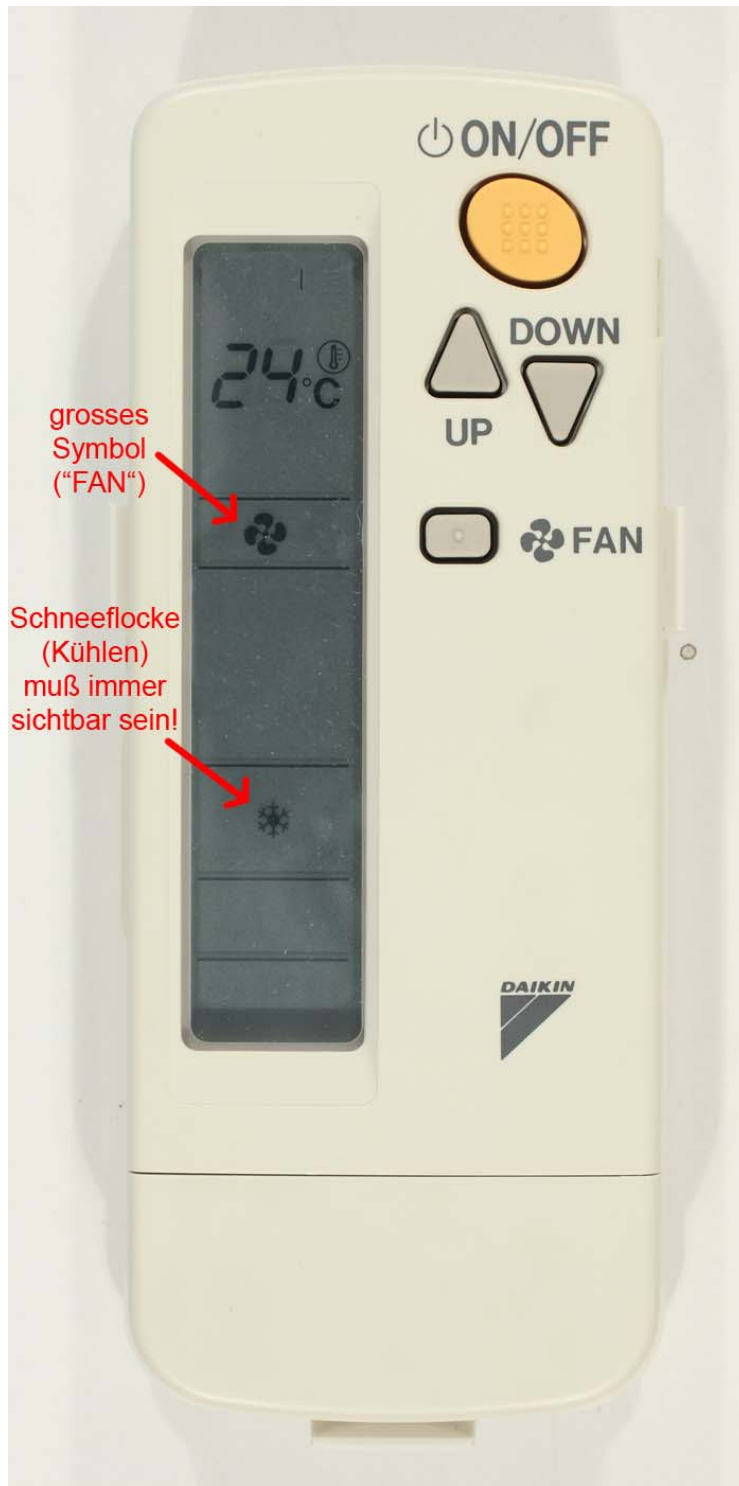

Falls der kleine senkrechte Strich oben im Display durch versehentliches Drücken des ON/OFF-Knopfes außerhalb der Reichweite des Deckengerätes auf „OFF“ gestellt werden sollte (Strich weg), dann muss man zum Ausschalten der Klimaanlage den ON/OFF-Knopf **zweimal** drücken (und dabei die Fernbedienung wie gewohnt direkt auf das Deckengerät richten).

Ist die Klimaanlage aus, dann sind alle Leuchtdioden am Deckengerät aus.

Ist das **Schneeflocken-Symbol** mal nicht zu sehen, dann hat jemand den Deckel der Fernbedienung aufgeklappt und die „Mode-Taste“ verstellt. Dann also bitte die Mode-Taste so oft drücken, bis die Schneeflocke wieder sichtbar ist.

Die „**Timer**“-**Einstellungen** unterhalb des Deckels sollten erst einmal nicht benutzt werden. Ebenso wenig die „**Swing-Taste**“, die eine Verstellung der Luftaustritts-Lamellen am Deckengerät bewirkt. Die momentane Stellung ist gut und sollte nicht geändert werden.

#### **Allgemeines zum Betrieb:**

**Während des Betriebs der Klimaanlage müssen die Fenster und Türen geschlossen gehalten werden!**

Nach Ende der jeweiligen Seminarveranstaltung muss die Klimaanlage vom verantwortlichen Professor/Dozenten ausgeschaltet werden (Fernbedienung bitte wieder in die Schublade des Rednerpults legen), damit man die Fenster **zum Lüften** öffnen kann.

Denn die Klimaanlage saugt keine Frischluft von außen an, sondern wälzt nur die vorhandene Raumluft um.

Ca. eine Viertelstunde vor dem nächsten Seminarbeginn sollte der jeweilige Professor/Dozent die Klimaanlage wieder anstellen. Es empfiehlt sich, erst wenn der Raum dann in ca. 10 bis 15 Minuten angenehm kühl ist, den Beamer einzuschalten (Überhitzungsschutz).

Diese Kurzanleitung liegt auch ausgedruckt in der Schublade des Rednerpults.

Bei Fragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.

30.06.2022

Helmar Mildner