

Meeting Owl 3 (Eule) Einrichtung:



Schließen Sie die Meeting Owl mit dem USB-C-Kabel an Ihren Computer an.

Verbinden Sie das Netzkabel (Strom) an die Meeting Owl und stecken den Stecker in eine Steckdose.

Um Meeting Owl 3 nutzen zu können, muß man sich jetzt zunächst die Meeting Owl-App herunterladen:



<https://owllabs.com/download>

Für Macs: Mac Direct Download

Für Windows: Windows Direct Download (.msix)

Stellen Sie die Meeting Owl in die Mitte des Raums, ca. 2 bis 4 Meter vom Rechner des Vortragenden entfernt.


Starten Sie Zoom und stellen die Mikrofon bzw. Videoeinstellungen so ein (grundsätzlich immer „Meeting Owl“ auswählen):

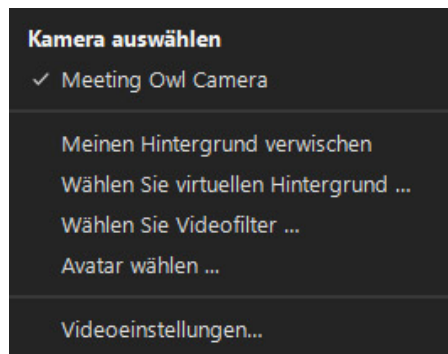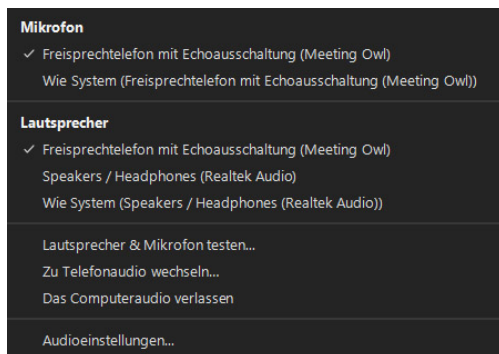

Die Meeting Owl fokussiert sich automatisch auf aktive Sprecher.

Zusätzliche Informationen:


Referenzkarte:

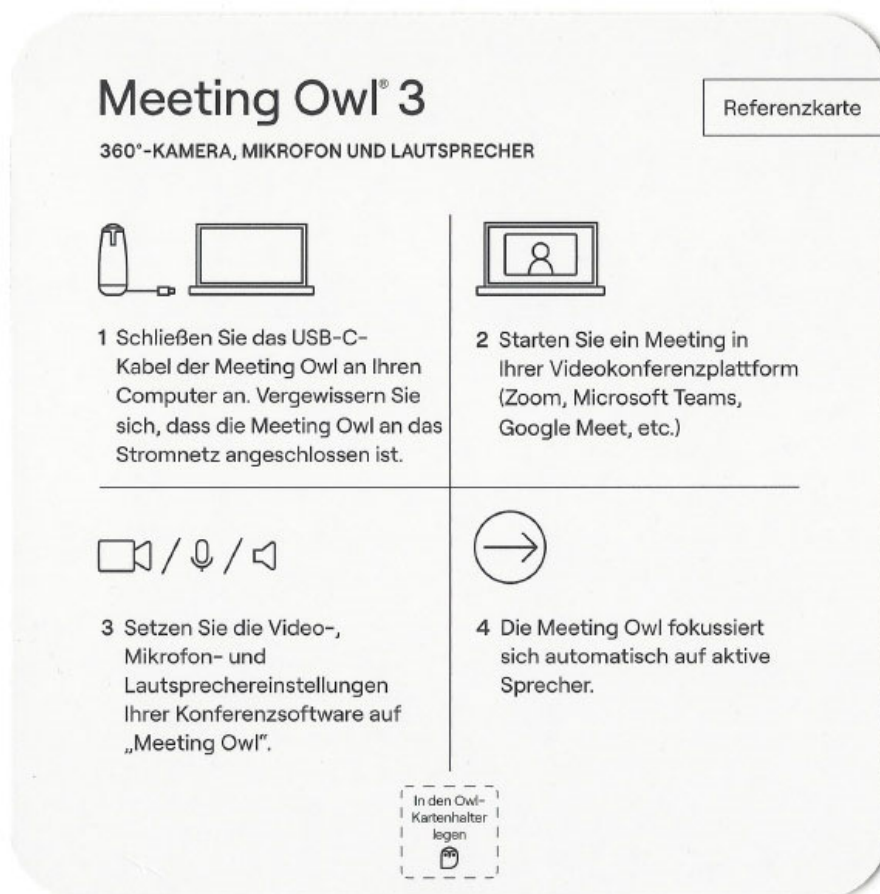

OWL LABS®

Referenzkarte

Um die Owl zu bedienen und ihre Ansicht anzupassen, laden Sie die Meeting Owl-App für Ihren Computer oder Ihr Handy unter owllabs.com/download herunter.

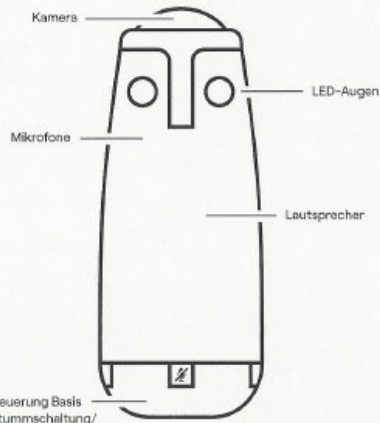

Steuerung Basis
(Stummschaltung/
Lautstärke)

Für weitere Hilfe besuchen Sie
owllabs.com/support

In den Owl-
Kartenhalter
legen



Setup Guide:

Questions? We give a hoot.

Noch Fragen? Wir kümmern uns darum.

¿Preguntas? Para eso estamos.

Domande? Siamo qui per questo.

Vous avez des questions? Nous vous répondrons dès que possible.

support@owllabs.com
008-000 825 0870
owllabs.com/support



OWL LABS®

SETUP GUIDE

Einrichtungsanleitung
Guía de configuración
Guida all'installazione
Guide d'installation



Meeting Owl® 3

WAS IST IN DER BOX?



Meeting Owl 3

11

DE




Adapter für Netzteile



Netzkabel



USB-C-Kabel

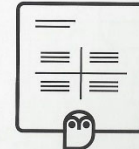


Referenzkarte + Halter

12

EINRICHTUNG SCHRITT 1


Schließen Sie die Meeting Owl mit dem USB-C-Kabel an Ihren Computer an.

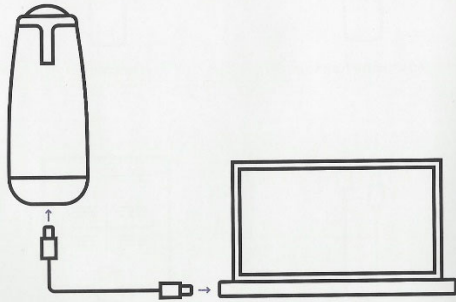

13

EINRICHTUNG SCHRITT 2

Schließen Sie das Netzkabel an den Netzadapter an. Schließen Sie es dann an die Meeting Owl und an eine Steckdose an.

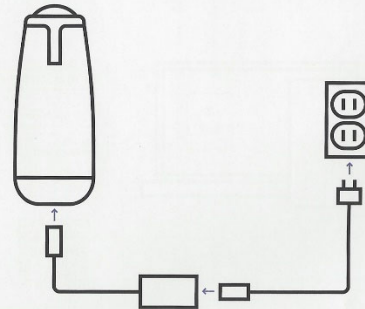


DE

14

EINRICHTUNG SCHRITT 3


Laden Sie die Meeting Owl-App unter owllabs.com/ **download** herunter. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen und die Meeting Owl zu registrieren.

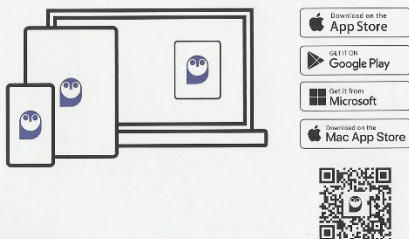

15

DIE MEETING OWL POSITIONIEREN

Stellen Sie die Meeting Owl in die Mitte des Tisches, mindestens 0,5 m (18 Zoll) vom Monitor/Fernseher entfernt. Gehen Sie umher, um zu ermitteln, was in Ihrem Raum am besten funktioniert.

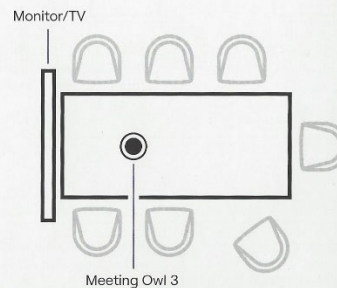

Erfahren Sie, wie Sie Owl-Geräte verbinden, um größere Räume unter owllabs.com/owl-connect abzudecken

DE

16

VERWENDUNG DER MEETING OWL


Folgen Sie den nachstehenden Schritten, wenn Sie die Meeting Owl in einem Meeting verwenden möchten.



1 Schließen Sie das USB-C-Kabel der Meeting Owl an Ihren Computer an.



2 Starten Sie ein Meeting in Ihrer Videokonferenzplattform (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet usw.).



3 Setzen Sie die Video-, Mikrofon- und Lautsprecherinstellungen Ihrer Konferenzsoftware auf „Meeting Owl“.




4 Die Meeting Owl fokussiert sich automatisch auf aktive Sprecher.

17

WEITERE INFORMATIONEN

Verwenden Sie die Meeting Owl-App auf Ihrem Computer oder Handy bzw. Tablet, um die Kamera zu steuern, die Ansicht anzupassen, Einstellungen zu ändern und vieles mehr.

Möchten Sie anderen dabei helfen, etwas über die Meeting Owl zu erfahren? Lassen Sie die Referenzkarte in der Nähe.

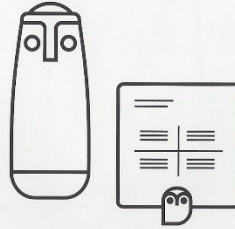


Besuchen Sie [nest.owilabs.com](https://www.nest.owilabs.com), um alle Owl-Geräte in Ihrem Unternehmen zu verwalten


DE

18

ÜBER DIE OWL

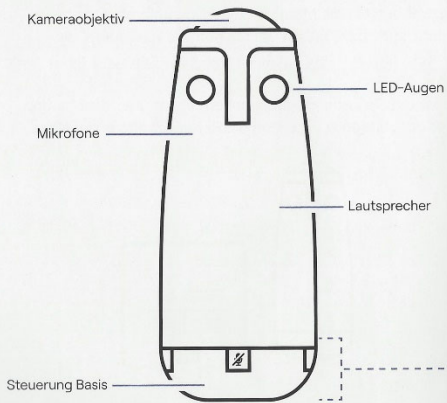

19

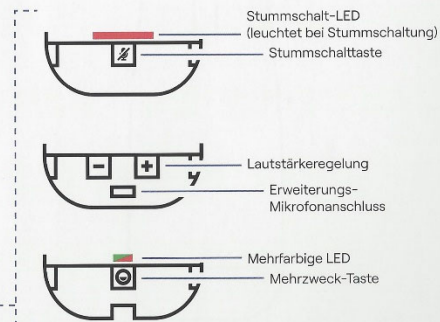

DE

20

Dezember 2023